TESTED & Betty Crocker™ APPROVED

Betty Crocker™

10-SPEED Blender

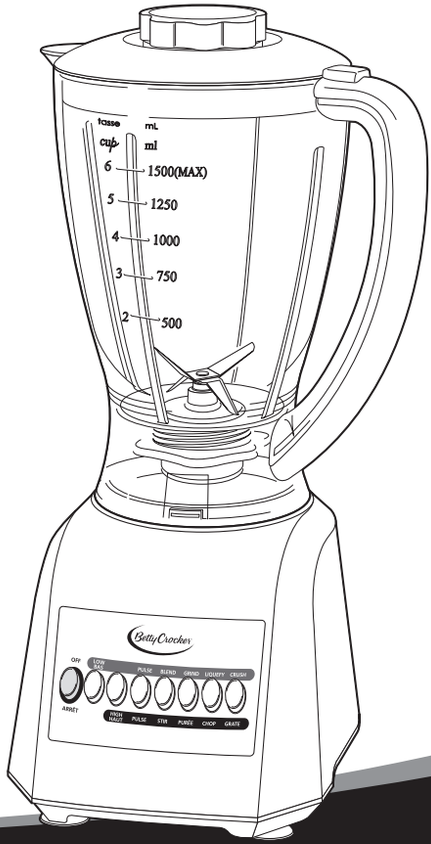

HOUSEHOLD USE ONLY

BC-2356

TESTÉ ET APPROUVÉ Betty Crocker™

Betty Crocker™

Mélangeur À 10 VITESSES

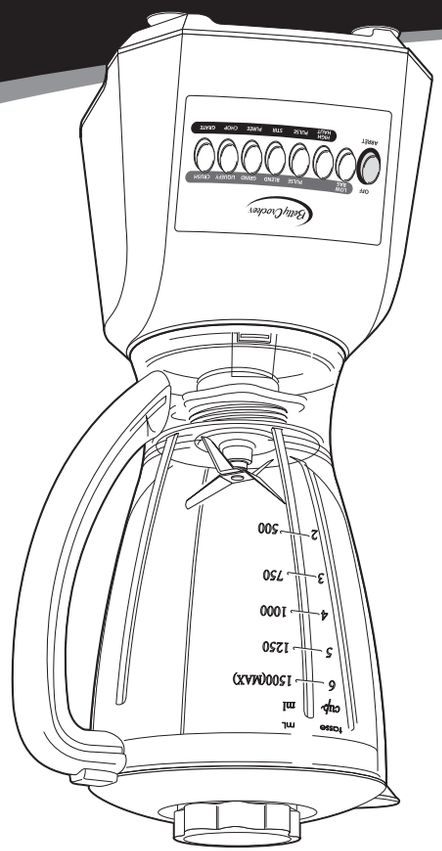

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

BC-2356

Table of Contents

Important Safeguards 3

Before Your First Use 6

Know the Parts of Your Blender.....7

Using Your Blender 8

Mixing Hot Foods or Liquids 10

How to Crush Ice.....10

Blending Tips.....11

Cleaning Your Blender 12

Limited Warranty 14

To Return for Service.....15

Replacement Parts 16

Table des matières

Importantes mesures de sécurité 3

Avant votre première utilisation 6

Familiarisez-vous avec les pièces de votre mélangeur 7

Mode d'emploi de votre mélangeur 8

Mélanger des aliments ou des liquides chauds.....10

Pour piler de la glace.....10

Conseils de transformation pratiques 11

Entretien et nettoyage 12

Garantie limitée 14

Retour pour services ou réparations 15

Pièces de rechange.....16

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 2 14-07-09 3:23 PM

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

1. **Read all instructions carefully before use.**
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Not recommended for use by children.
3. To protect against risk of electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance in water or other liquids.
4. Do not use appliance for other than intended use.
5. Do not let the cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces, including the stove.
6. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to person.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or is dropped in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
8. KEEP HANDS AND UTENSILS OUT OF BLENDING JAR WHILE BLENDING to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used, but must be used only when the blender is not running.
9. **Blades are sharp. Handle carefully.**
10. To reduce the risk of injury, never place cutting assembly on base without the blade assembly and blending jar properly attached.
11. Avoid contacting moving parts.
12. Unplug from the power supply when not in use, before putting on or taking parts off, and before cleaning.
13. Do not use outdoors.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.

1. **Lisez attentivement toutes les instructions.**
2. Une étroite supervision s'impose quand un appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité. Cet appareil n'est pas recommandé pour être utilisé par des enfants.
3. Pour vous protéger contre les risques de chocs électriques, ne mettez pas le cordon, la fiche ni toute autre pièce de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
4. N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues.
5. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes, dont la cuisinière.
6. L'utilisation d'accessoires, dont des bocaux de conserve, non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
7. N'utilisez aucun appareil électrique dont le cordon ou la fiche a été endommagé, si l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé d'une façon ou d'une autre. Retournez-le à un centre de service agréé aux fins d'examen, de réparation ou de réglage électrique ou mécanique.
8. GARDEZ LES MAINS ET LES USTENSILES HORS DU RÉCIPIENT LORSQUE VOUS FAITES DES MÉLANGES afin d'éviter tout risque de blessures graves et de ne pas endommager l'appareil. Vous pouvez utiliser un grattoir, mais uniquement lorsque le mélangeur ne fonctionne pas.
9. **Les lames sont tranchantes. Maniez-les avec prudence.**
10. Pour réduire tout risque de blessure, ne mettez jamais le bloc de coupe sur le socle du mélangeur sans que le bloc de coupe et le récipient soient adéquatement attachés.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 3 14-07-09 3:23 PM

14. Always operate with cover in place.
15. Never add to container while appliance is operating.
16. Container must be properly in place before operating appliance.
17. When blending hot liquids, remove measuring cap from the centre of the two-piece jar lid.
18. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
19. **Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE MÉNAGER SEULEMENT

11. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
12. Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'y insérer des pièces ou d'en enlever et avant de le nettoyer.
13. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
14. Ayez toujours le couvercle bien en place lorsque vous faites fonctionner l'appareil.
15. N'ajoutez rien dans le récipient lorsque l'appareil fonctionne.
16. Le récipient doit être adéquatement mis en place avant de faire fonctionner l'appareil.
17. Lorsque vous mélangez des liquides chauds, retirez le bouchon-mesure du centre du couvercle deux pièces.
18. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil.
19. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise.**

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 4 14-07-09 3:23 PM

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire trébucher.
3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au dos de l'appareil).
4. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.

FICHE POLARISÉE

1. L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée.
3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.

AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un électricien agréé si nécessaire.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 5 14-07-09 3:23 PM

Before Your First Use

Carefully unpack the Blender and remove all packaging materials. Set the Blender Base on a clean, dry countertop or table. Wash the Blending Jar in warm, soapy water. Be sure to handle the Blending Blade Assembly carefully; it is sharp. Rinse and dry thoroughly. Wipe the Blender Base with a clean, damp cloth. This will remove any dust that may have settled during packaging.

WARNING: Do not immerse the Blender Base, cord or plug in water, or any other liquid. Do not use harsh detergents or abrasive cleansers on any part of the Blender.

Avant votre première utilisation

Déballez le mélangeur avec précaution et retirez tout matériel d'emballage. Installez le bloc-moteur sur une table ou un comptoir propre. Lavez le récipient à bec verseur dans de l'eau tiède savonneuse. Veillez à manipuler le couteau du mélangeur soigneusement, car les lames sont pointues. Rincez et essuyez bien. Essuyez le bloc-moteur du mélangeur avec un linge propre et humide pour enlever la poussière qui aurait pu s'y déposer.

ATTENTION : N'immergez pas le bloc-moteur, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne nettoyez aucune pièce ou partie de l'appareil avec un nettoyant abrasif.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 6 14-07-09 3:23 PM

Know the Parts of Your Blender

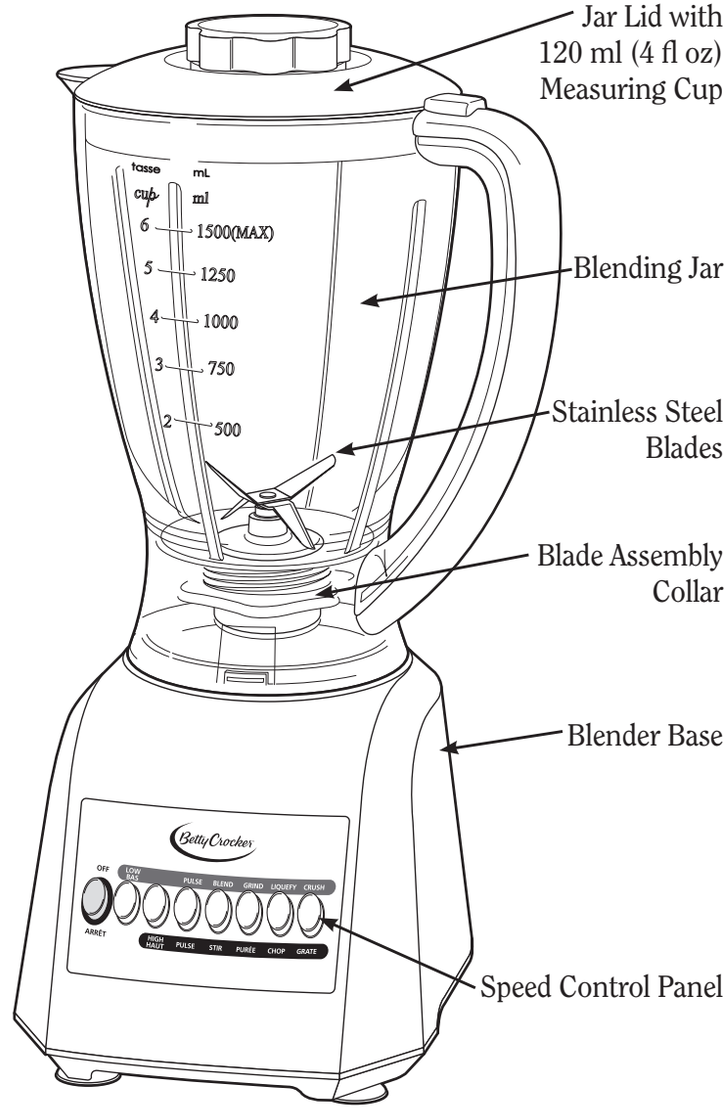

RATING: 120V, 60Hz, 450W, AC ONLY

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES : 120V, 60Hz, 450W, C.A. SEULEMENT

Familiarisez-vous avec les pièces de votre mélangeur

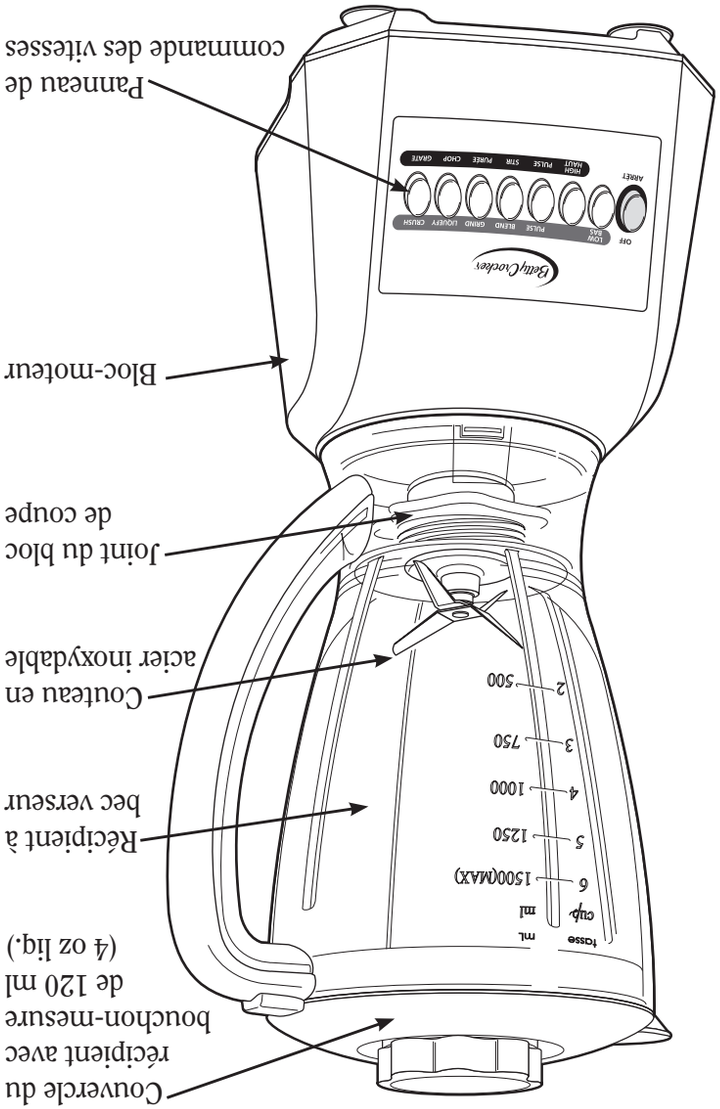

Using Your Blender

1. Before starting, make sure that the Blender Cord is unplugged and that the power switch on the Blender Base is in the OFF position.

2. Place the Blending Jar on the Blender Base and turn counterclockwise, aligning the arrows to lock the Blender Jar into position (See figure 1). Add ingredients to be processed to the Blending Jar.

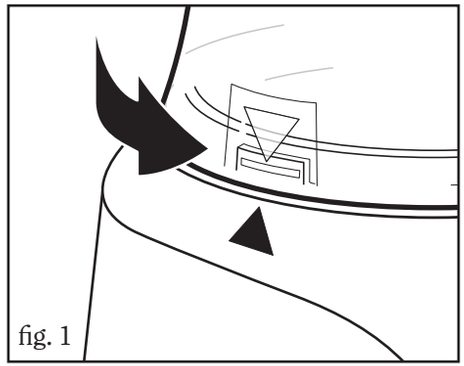
fig. 1

3. Align the Jar Lid inside the top of the Blending Jar. Ensure the tab on the lid lines up with the spout on the Jar. Using your thumb pull back the locking tab located on the top of the handle. Press firmly down on the Lid until it clicks into place. Release the locking tab and the Lid should now be firmly locked in place. (See figure 2)

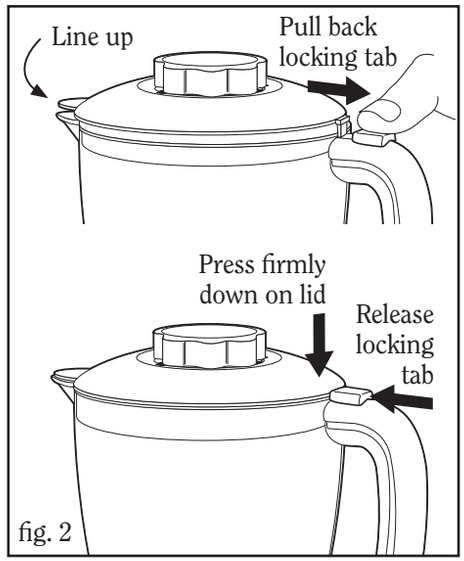

fig. 2

4. You may remove the clear 4-ounce Measuring Cup by twisting and pulling out. Do not operate Blender without the Lid in place.

5. Uncoil the length of power cord you require.

6. Fit the Blending Jar securely onto Blender Base.

7. Plug the Blender into a 120-volt 60 Hz AC only outlet. Your Blender is now ready for use.

Utilisation des commandes du mélangeur

1. Avant de commencer, assurez-vous que le cordon du mélangeur est débranché et que l'indicateur de puissance est en position ARRÊT.

2. Placez le récipient sur le bloc-moteur et tournez-le dans le sens anthoraire, en alignant les flèches pour verrouiller le récipient en place (voir la figure 1). Ajoutez les ingrédients à mélanger dans le récipient.

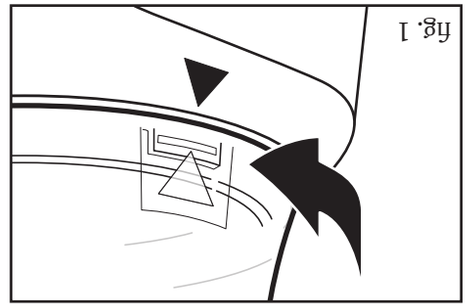
fig. 1

3. Insérez le couvercle du récipient à l'intérieur de la partie supérieure du récipient. Assurez-vous que la marque du couvercle est alignée avec le bec verseur du bocal. À l'aide du pouce, repoussez la languette de verrouillage située sur le haut de la poignée. Appuyez fermement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Relâchez la languette de verrouillage et le couvercle devrait être fermement verrouillé (voir figure 3).

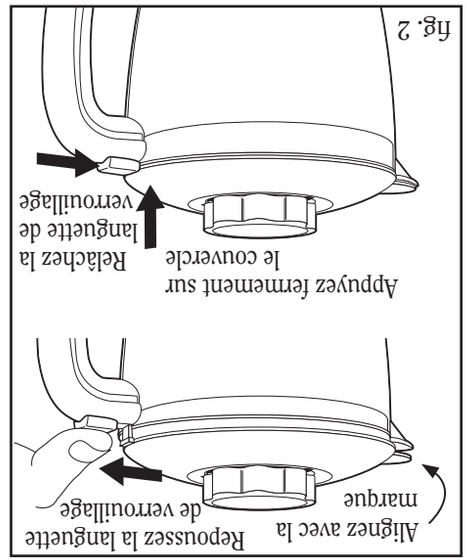
Alignez avec la marque
Repoussez la languette de verrouillage
Appuyez fermement sur le couvercle
Relâchez la languette de verrouillage
fig. 2

4. Vous pouvez retirer la tasse graduée transparente de 4 onces en la tournant et en la tirant vers le haut. Ne pas utiliser le mélangeur sans le couvercle.

5. Déroulez la longueur du cordon d'alimentation dont vous avez besoin.

6. Insérez le récipient en toute sécurité dans le socle-moteur.

7. Branchez le mélangeur sur une prise murale de 120 volts (courant alternatif) 60 Hz seulement. Votre mélangeur est maintenant prêt à l'usage.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 8 14-07-09 3:23 PM

SPEED CONTROLS

Figure 3 shows the arrangement of the speed control buttons on your blender. These buttons are located on the blender base.

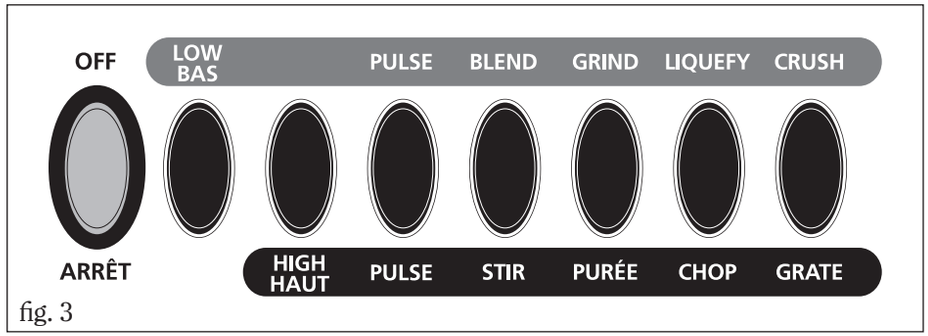

fig. 3

PULSE

For short pulses of blending power there are two pulse power settings. Press the LOW button and then press the PULSE button. This will provide a low pulse speed. Select the HIGH button and then press the PULSE button. This will provide a high pulse speed.

Quickly press and release the PULSE button for the desired length of time. Release the PULSE button to stop the blender. Press OFF when you have completed your blending cycle.

LOW SPEEDS

For low blending speeds press the LOW speed selector button, then press BLEND, GRIND, LIQUEFY or CRUSH to reach your desired blending speed. The PULSE button can be used for short blending bursts of power. Press OFF when you have completed your blending cycle.

HIGH SPEEDS

For high blending speeds press the HIGH speed selector button, then press STIR, PURÉE, CHOP or GRATE to reach your desired blending speed. The PULSE button can be used for short blending bursts of power. Press OFF when you have completed your blending cycle.

CAUTION: Do not operate blender with an empty blending jar.

CAUTION: Never operate this blender without the lid in place.

8. BEFORE removing the Blending Jar from the Blender Base, be sure the power switch is OFF.

COMMANDES DE VITESSE

La Figure 3 indique la disposition des boutons de commande de vitesse de votre mélangeur. Ces boutons sont situés sur le socle du mélangeur.

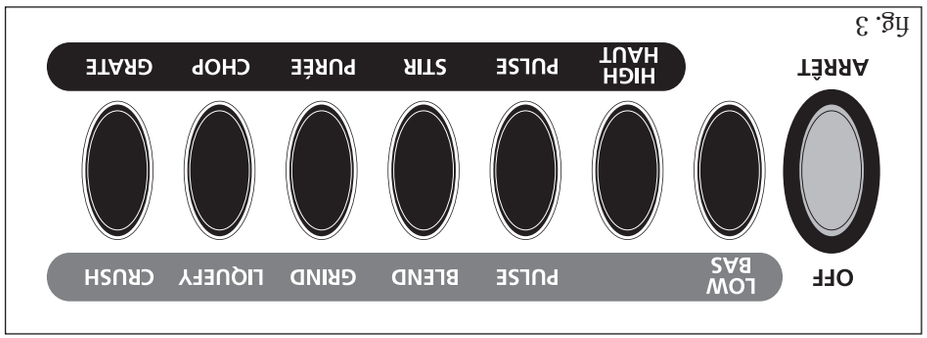

fig. 3

PULSE

Pour de courtes poussées de puissance, il y a deux réglages de puissance de pulsation. Appuyez sur le bouton BAS, puis appuyez sur le bouton PULSE. Cela fournira une vitesse de faible pulsation. Sélectionnez le bouton HAUT, puis appuyez sur le bouton PULSE. Cela fournira une vitesse de forte pulsation.

Appuyez et relâchez rapidement le bouton PULSE durant la période de temps désirée. Relâchez le bouton PULSE pour arrêter le mélangeur. Appuyez sur ARRÊT lorsque vous avez terminé le cycle de mélange.

BASSES VITESSES

Pour effectuer des mélanges à basse vitesse, appuyez sur le bouton BAS, puis appuyez sur BLEND, GRIND, LIQUEFY ou CRUSH pour obtenir la vitesse de mélange désirée. Le bouton PULSE peut être utilisé pour de courtes poussées de puissance. Appuyez sur ARRÊT lorsque vous avez terminé le cycle de mélange.

HAUTES VITESSES

Pour effectuer des mélanges à haute vitesse, appuyez sur le bouton HAUT, puis appuyez sur STIR, PURÉE, CHOP ou GRATE pour obtenir la vitesse de mélange désirée. Le bouton PULSE peut être utilisé pour de courtes poussées de puissance. Appuyez sur ARRÊT lorsque vous avez terminé le cycle de mélange.

ATTENTION : Ne faites pas fonctionner le mélangeur si le récipient de mélange est vide.

Mixing Hot Foods or Liquids

WARNING: Remove the measuring cap from the Lid to let steam escape before mixing hot foods or liquids. Keep hands and face away from Lid opening to avoid possible burns. When blending hot liquids, always start at a LOW speed and then carefully work your way up to your desired speed.

CAUTION: Do not add liquid over the 4 Cup (1 Litre) level when mixing hot foods or liquids.

WARNING: Do not use boiling water. The blade assembly bearings have been designed with a lifetime lubricant; exposure to boiling water may damage these bearings and shorten the life of the blender. Use of boiling water could also cause excessive steam buildup, which may result in personal injury.

How to Crush Ice

IMPORTANT: Water must be added to the Blending Jar when crushing ice alone. Always add a minimum 1/2 cup of water. Most store-bought blender drink mixes and/or other recipes will note a requirement for water or other liquids. Ice will not crush without some form of liquid. Be sure to drain any excess water after blending if you require ice alone.

CAUTION: Do not crush more than 6 ice cubes or approximately 2 cups of ice at one time.

ATTENTION : Ne faites pas fonctionner le mélangeur sans le couvercle en place.

8. AVANT DE retirer le récipient de mélange du socle du mélangeur, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur ARRÊT.

Mélanger des aliments ou des liquides chauds

AVERTISSEMENT : Retirer la tasse graduée du couvercle pour laisser la vapeur s'échapper avant de mélanger des aliments ou des liquides chauds. Garder les mains et le visage éloignés de l'ouverture du couvercle pour éviter toute brûlure. Pour mélanger des liquides chauds, toujours commencer sur le réglage de vitesse BAS puis passer graduellement à la vitesse désirée.

ATTENTION : Ne pas mettre de liquide au-delà du niveau de 1 litre (4 tasses) lors de mélanges d'aliments ou de liquides chauds.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'eau bouillante. Les lames du couteau étant enduites d'un lubrifiant permanent, l'eau bouillante peut les endommager et raccourcir la durée d'utilisation du mélangeur. L'eau bouillante peut également entraîner une accumulation excessive de vapeur d'eau et causer des blessures corporelles.

Pour piler de la glace

IMPORTANT : Il faut ajouter de l'eau dans le récipient lorsque vous pilez de la glace. Ajoutez toujours un minimum d'1/2 tasse d'eau. La plupart des recettes de mélange pour boissons et autres recettes indiquent la nécessité d'eau ou d'autres liquides. La glace ne pilera pas sans quelque forme de liquide. Assurez-vous d'égoutter tout excès d'eau après avoir pilé la glace si vous ne voulez que de la glace.

ATTENTION : Ne pilez pas plus de 6 cubes de glace ou approximativement 2 tasses de glace à la fois.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 10 14-07-09 3:23 PM

Blending Tips

Always place liquid ingredients into the jar first, unless the recipe specifically states otherwise.

- Always keep the Lid on the Blending Jar while blending.
- If desired, remove the Measuring Cup from the center of the Blender Jar Lid to add ingredients while the Blender is operating. **Remove the Measuring Cup while blending hot liquids**; this will release any steam and condensation that would build up on the inside of the Blending Jar.
- Do not place any utensil (spatula, fork, etc.) in the Blending Jar while the Blender is operating. Turn the power switch to the OFF position and unplug.
- Screw the Blade Assembly Collar onto the bottom of the Jar before fitting onto the Blender Base.
- When blending solid foods such as raw vegetables, cooked and uncooked meats or fruits, always cut them into pieces no larger than 2.5 cm (1 in) before placing them into the Jar. Blend no more than 125 mL (½ cup) of these foods at one time. This will speed the blending process and reduce wear on the Blending Blades and motor.
- If too much food is blended at one time, the motor may stall. If this happens, turn the power switch to the OFF position. Remove a portion of the food and repeat the blending process.
- To add foods while the Blender is operating, remove the Measuring Cup from the center of the Blender Jar Lid and insert the ingredients through the opening. Remember to cut the food into 2.5 cm (1 in) pieces to fit through the opening. Always replace the Measuring Cup when you have finished adding the ingredients.
- To add ice cubes to mixtures, add one ice cube at a time through the opening in the Lid while Blender is operating. Wait a few seconds before adding the next ice cube so that the Blender can properly blend the ice.
- Avoid over-blending. Usually you will only need to blend for a few seconds, not minutes.
- Be sure the motor is completely stopped before removing the Jar from the Blending Base.

Conseils de mélange

Versez toujours les ingrédients liquides en premier dans le récipient à moins d'indication contraire.

- Gardez toujours le couvercle sur le récipient durant le mélange.
- Vous pouvez retirer la tasse graduée du centre du couvercle du récipient pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil fonctionne. **Retirez la tasse graduée lorsque vous mélangez des liquides chauds;** cela évite la formation de vapeur et de condensation qui s'accumuleraient à l'intérieur du récipient.
- Ne mettez aucun ustensile (spatule, fourchette, etc.) dans le récipient lorsque le mélangeur fonctionne. Tournez l'interrupteur à la position ARRÊT et débranchez l'appareil.
- Vissez la bague de verrouillage et le couteau au récipient avant de le placer sur le bloc-moteur du mélangeur.
- Lorsque vous mélangez des aliments solides, comme de la viande ou des légumes crus ou cuits, coupez-les toujours en morceaux de moins de 2,5 cm (1 po) avant de les mettre dans le récipient. Ne mélangez pas plus de 125 ml (½ tasse) d'ingrédients solides à la fois, pour accélérer le processus de transformation et éviter l'usure des lames et du moteur.
- Quand on mélange trop d'ingrédients à la fois, le moteur peut caler. Dans ce cas, tournez l'interrupteur sur ARRÊT (0). Retirez une partie des ingrédients et mélangez de nouveau.
- Pour ajouter des ingrédients pendant que le moteur tourne, enlevez le bouchon mesureur du centre du couvercle et passez les ingrédients par l'ouverture. Coupez les aliments en morceaux de 2,5 cm (1 po) pour qu'ils puissent passer par l'ouverture. Toujours replacer le bouchon mesureur une fois les ingrédients ajoutés.
- Si vous voulez ajouter des glaçons au mélange, ajoutez-les un à la fois par l'ouverture du couvercle pendant le fonctionnement de l'appareil. Attendez quelques secondes avant d'ajouter le suivant.
- Évitez de trop mélanger les ingrédients. Généralement, quelques secondes plutôt que quelques minutes suffisent. Les ingrédients trop mélangés deviennent pâteux.
- Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant d'enlever le récipient du bloc-moteur.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 11 14-07-09 3:23 PM

Cleaning Your Blender

TO QUICK CLEAN

The Blender can be conveniently cleaned by blending a mixture of soapy water directly in the Jar.

1. Remove the Jar from the Blender Base and rinse with warm water to remove any large food particles.
2. Replace the Jar and fill with 250 - 375 mL (1 to 1 ½ cups) of warm, soapy water.
3. Replace the Blending Jar Lid and turn the power switch to PULSE for a few seconds.
4. Remove the Jar from the Base and rinse well. Repeat procedure as necessary.

TO HAND WASH

IMPORTANT:
Always unplug Blender before cleaning.

1. Remove the Jar from the Blender Base and wash along with the Lid and Measuring Cup in warm, soapy water. Use caution when washing the Blade Assembly.
2. The Blade Assembly can be removed by simply turning counterclockwise.
3. Wipe the cord and Base with a warm, damp cloth.
4. Dry thoroughly.

Nettoyage de votre mélangeur

NETTOYAGE RAPIDE

Il est facile de nettoyer le récipient sans le retirer du bloc-moteur. Il suffit de le remplir d'eau savonneuse et de mettre le mélangeur en marche.

1. Retirez le récipient du bloc-moteur et rincez-le à l'eau tiède pour déloger les grosses particules d'aliments.
2. Replacez le récipient et le remplir de 250 à 375 ml (1 à 1 ½ tasse) d'eau tiède savonneuse.
3. Replacez le couvercle et tournez l'interrupteur sur PULSATION pendant quelques secondes.
4. Retirez le récipient du bloc-moteur et rincez-le à fond. Réptétez l'opération au besoin.

LAVAGE À LA MAIN

IMPORTANT :
Débranchez toujours le mélangeur avant de le nettoyer.

1. Enlevez le contenant du bloc-moteur et lavez-le à l'eau tiède savonneuse ainsi que le couvercle et le bouchon-mesure. Manipulez avec précaution le couteau pendant le lavage.
2. Le bloc de coupe peut être enlevé en le tournant dans le sens antihoraire.
3. Essuyez le cordon et le socle à l'aide d'un linge chaud et humide.
4. Sécher à fond.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 12 14-07-09 3:23 PM

All components of the Jar assembly are dishwasher safe; however, they should be placed only on the top rack of the dishwasher. We recommend hand washing the Blending Jar to prolong the life of your blender.

WARNING: Do not immerse the Blender Base in water or other liquid. Do not use abrasive cleansers on any part of the Blender.

Store the Blender fully assembled and in an upright position in a clean, dry cabinet or cupboard. With proper care, your Blender will last for many years.

13

Toutes les pièces du récipient sont lavables au lave-vaisselle, mais vous devez les placer dans le panier du haut. Il est recommandé de laver le contenant à la main pour en prolonger la durée de vie.

ATTENTION : N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne nettoyez aucune pièce ou partie du mélangeur avec un nettoyant abrasif.

Rangez le mélangeur assemblé en position verticale dans un placard ou une armoire, à l'abri de l'humidité. Si on en prend bien soin, un mélangeur dure des années.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 13 14-07-09 3:23 PM

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/ strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

14

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et à condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit ou de tout composant défectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère que ce produit soit défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas où le même produit ou composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant de valeur égale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les frais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous frais de port payés. Tous les recours reliés à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf.

La présente garantie ne couvre aucune défectuosité causée par l'accumulation d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmétique normale ou un entretien inadéquat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni défaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altéré, s'il a été endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou s'il a été endommagé accidentellement ou intentionnellement.

La présente garantie ne couvre pas les pièces suivantes, qui pourraient avoir été fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, contenants en céramique, hélice coupante/passoire, filtres ou surfaces antiadhésives. Ce produit est conçu pour une utilisation domiciliaire familiale. La présente garantie deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres qu'une utilisation domiciliaire familiale.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses implicites ou explicites de la garantie. Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est rejetée, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, auquel cas une telle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la période de la présente garantie. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages particuliers, accessoires ou indirects, par conséquent, les limitations susmentionnées pourraient ne pas vous concerner.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 14 14-07-09 3:23 PM

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to:
   FORMULA BRANDS INC.
   9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.

3. To ensure prompt 'In-Warranty' service , be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).

4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

For assistance regarding this appliance, please call
1-877-244-1110
between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday
Or write
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS :

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYÉ, à :
   FORMULA BRANDS INC.
   9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

3. Afin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à l'avance le prix de la réparation, et après avoir reçu votre chèque ou votre mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet du service, veuillez spécifier le « NUMÉRO DU MODÈLE », tel qu'indiqué sur sa plaque signalétique.

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le
1-877-244-1110
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE)
Ou écrivez à
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 15 14-07-09 3:23 PM

REPLACEMENT PARTS

Gasket

Blade Assembly

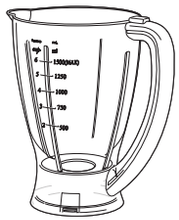

Blending Jar

Lid

120 ml Measuring Cup

PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

PART	QTY	PRICE	TOTAL
Blending Jar		$9.99	
Lid		$0.99	
120 ml Measuring Cup		$0.99	
Gasket		$0.99	
Blade Assembly		$6.99	
TOTAL			
SHIPPING AND HANDLING TO CANADA:			$9.00*
SHIPPING AND HANDLING TO USA:			$15.00*
SUBTOTAL			
ADD 13% H.S.T. – CANADA ONLY			
		TOTAL	

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to:
FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -
Parts Department
9033 Leslie Street, Unit #1
Richmond Hill, Ontario,
Canada L4B 4K3

NAME

ADDRESS

CITY PROVINCE/STATE POSTAL/ZIP CODE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks
for delivery.

BC-2356
07/14

PIÈCES DE RECHANGE

Joint d'étanchéité

Bloc de coupe

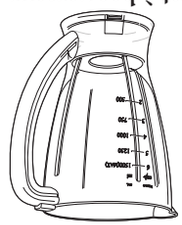

Récipient à bec verseur

Couvercle

Bouchon mesureur de 120 ml

VEUILLEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI :

PIÈCE	QTÉ	PRIX	TOTAL
Récipient à bec verseur		9,99$	
Couvercle		0,99$	
Bouchon mesureur de 120 ml		0,99$	
Joint d'étanchéité		0,99$	
Bloc de coupe			
TOTAL			
FRAIS D'ENVOI POUR LE CANADA :			*9,00 $
FRAIS D'ENVOI POUR LES É.-U. :			*15,00 $
TOTAL PARTIEL			
AJOUTER 13 % DE TVH - CANADA SEULEMENT			
TOTAL			

Si vous voulez commander des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir et envoyer le formulaire ci-dessous, en y joignant un mandat libellé à l'ordre de : FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -
Service des pièces
9033 Leslie Street, Unit #1
Richmond Hill, Ontario,
Canada L4B 4K3

NOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL

Les prix peuvent changer sans préavis.

REMARQUE : LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES É.-U., VOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

* Les coûts d'expédition peuvent varier selon les suppléments pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez appeler le numéro sans frais 1 877 244-1110 ou envoyer un courriel au customerservice@formulabrands.com pour confirmer les frais d'envoi.

Veuillez prévoir 3 à 6 semaines
pour la livraison.

BC-2356
07-2014

BC-2356CB Blender U&C-2014.indd 16 14-07-09 3:23 PM